Es posible que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software que haya instalado o de su proveedor de servicios.

### SAMSUNG ELECTRONICS



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-19469A Spanish. 02/2009. Rev. 1.1



#### SGH-L700 Manual del usuario



## Uso del manual

Este manual del usuario ha sido diseñado especialmente para guiarlo a través de las funciones y características de su teléfono móvil.

Para comenzar rápidamente, consulte "Introducción del teléfono móvil", "Instalación y preparación del teléfono móvil", y "Uso de las funciones básicas".

#### Iconos

Antes de comenzar, conozca los iconos que aparecen en este manual:



Advertencia: situaciones que pueden ocasionarle daños o lastimar a otras personas



**Precaución**: situaciones que pueden ocasionar daños a su teléfono o a otros equipos



Nota: notas, consejos de uso e información adicional

Consulte: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ p.12 (representa "consulte la página 12")

- → Seguido de: el orden de las opciones o los menús que debe seguir para realizar una acción; por ejemplo: Pulse [OK] → Mensajes → Crear mensaje (representa [OK] seguido de Mensajes, seguido de Crear mensaje)
- [ ] Corchetes: teclas del teléfono; por ejemplo: [ ] (representa la tecla de encedido/salida de menús)
- Corchetes angulares: teclas de función que realizan distintas funciones en cada pantalla; por ejemplo: <OK> (representa la tecla de función OK)

#### Información de copyright

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth<sup>®</sup> es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Bluetooth QD ID: B014156.
- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player<sup>®</sup> es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

## Contenido

Advertencias de seguridadPrecauciones de seguridadInformación importante de uso	4
Introducción del teléfono móvil Desembalaje Diseño del teléfono	11
Teclas Pantalla Iconos	13
Instalación y preparación del teléfono móvil	15
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería	17
Uso de las funciones básicas Encendido y apagado del teléfono	19

Acceso a los menús	
Personalización del teléfono	20
Uso de las funciones básicas	
de llamada	
Envío y visualización de mensajes	
Adición y búsqueda de contactos	25
Uso de las funciones básicas	
de la cámara	
Reproducción de música	
Exploración de la web	28
Uso de funciones avanzadas	29
Uso de las funciones avanzadas de llamada	29
Uso de las funciones avanzadas	
de Agenda	31
Uso de las funciones avanzadas	
de mensajería	33
Uso de las funciones avanzadas de música	3/
ue musica	54
Uso de las herramientas y aplicaciones	38
Uso de la función inalámbrica Bluetooth	

Impresión de imágenes	39
Activación del rastreador móvil	40
Grabación y reproducción de	
notas de voz	41
Uso de juegos y aplicaciones	
con tecnología Java	
Uso del Lector RSS	
Cargar fotografías y vídeos a la web	43
Creación y visualización de relojes	
mundiales	
Configuración y uso de alarmas	
Uso de la calculadora	
Conversión de divisas o medidas	
Configuración de un temporizador	
Uso del cronómetro	
Creación de una nueva tarea	
Creación de una nota de texto	
Administración del calendario	48
Solución de problemas	а
Índice	C

## Información sobre uso y seguridad

Respete las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y asegurar el mayor rendimiento del teléfono móvil.



#### Advertencias de seguridad

#### Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios lejos del alcance de los niños y animales. Si se ingieren, las partes pequeñas pueden provocar heridas graves o asfixia.

#### Proteia su audición



Utilizar los auriculares en un volumen muy alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración mínima del volumen necesaria para oír la conversación o la música

## Instale los teléfonos móviles y equipos con precaución

Asegúrese de que los teléfonos móviles o equipos relacionados estén instalados de forma segura en su vehículo Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área donde se encuentran los airbags. Si no se instalan de forma correcta los equipos inalámbricos, pueden provocarse heridas graves al abrirse rápidamente los airbags.

## Manipule y deseche baterías y cargadores con cuidado

- Use únicamente baterías y cargadores diseñados especialmente para su teléfono y aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores no compatibles pueden provocar daños graves a su teléfono.
- Nunca arroje las baterías al fuego. Cumpla todas las normas locales al deshacerse de las baterías usadas.

- Nunca coloque baterías o teléfonos dentro de dispositivos que se calienten ni sobre ellos, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si reciben demasiado calor.
- Nunca golpee o perfore la batería. No exponga la batería a una gran presión externa. Esto puede provocar un cortocircuito interno y el sobrecalentamiento

#### Evite interferencias con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre teléfonos móviles y marcapasos para evitar posibles interferencias, según recomendación de los fabricantes y el grupo de investigación independiente, Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para creer que su teléfono está interfiriendo con un marcapasos o algún otro dispositivo médico, apague el teléfono de forma inmediata y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para recibir asesoramiento.

## Apague el teléfono si se encuentra en entornos donde pueden ocurrir explosiones

No use el teléfono en estaciones de carga de gasolina (estaciones de servicio), o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que haya señales de advertencia o instrucciones que indiquen hacerlo. Su teléfono puede provocar explosiones o incendios cerca de áreas de almacenamiento de combustible o productos químicos, así como en áreas de traspaso o detonadores. No almacene ni trasporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o accesorios.

## Reduzca el riesgo de daños reiterados en movimiento

Cuando envía mensajes de texto o utiliza los juegos de su teléfono, sostenga el dispositivo con la mano relajada, pulse las teclas de forma ligera, use funciones especiales para disminuir la cantidad de teclas que debe pulsar (como plantillas y texto predictivo) y tómese descansos oportunamente.



#### Precauciones de seguridad

## Conduzca con precaución en todo momento

No utilice el teléfono mientras conduce y obedezca todas las normas que restringen el uso de los teléfonos móviles al conducir. Si está permitido, use los accesorios para manos libres a fin de mejorar su seguridad.

## Respete todas las normas y advertencias de seguridad

Cumpla todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles en ciertas áreas.

## Use únicamente accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar su teléfono o provocar heridas.

## Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

Su teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o instalaciones para el cuidado de la salud. Respete todas las normas, señales de advertencias e indicaciones del personal médico.

## Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando se encuentre en un avión

Su teléfono puede provocar interferencias con los equipos del avión. Respete todas las normas de la aerolínea y apague su teléfono, o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas si lo indica el personal de la aerolínea.

## Proteja las baterías y los cargadores de posibles daños

- No exponga las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (menos de 0 °C/32 °F o más de 45 °C/113 °F). Las temperaturas extremas pueden disminuir la capacidad de carga y vida úfil de sus baterías.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, ya que esto puede provocar una conexión entre los terminales + y - de sus baterías y causarles un daño permanente o temporal.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañados.

## CAUTION

## Manipule su teléfono con cuidado v atención

- No moje el teléfono: los líquidos pueden provocar daños graves No manipule el teléfono con las manos mojadas. Si el teléfono se daña por contacto con el agua, es posible que la garantía del fabricante quede sin efecto.
- No use ni almacene su teléfono en áreas con polvo y suciedad a fin de evitar daños en las partes móviles.
- Su teléfono es un dispositivo electrónico complejo, protéjalo de los golpes y de una manipulación brusca para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que la pintura puede bloquear las partes móviles e impedir su correcto funcionamiento.
- No use el flash o la luz de la cámara del teléfono cerca de los ojos de los niños o animales.

 Si se los expone a campos magnéticos, el teléfono y las tarjetas de memoria se pueden dañar. No utilice estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el teléfono entre en contacto con campos magnéticos durante largos períodos de tiempo.

## Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos que no estén protegidos o que estén mal protegidos, como marcapasos, audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en el hogar o vehículo. Póngase en contacto con los fabricantes de los dispositivos electrónicos para solucionar los problemas de interferencia que le surjan.



#### Información importante de uso

#### Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

## Sólo permita que personal calificado repare el teléfono

Si permite que personal no calificado repare el teléfono, es posible que se dañe el teléfono y que la garantía quede sin efecto.

## Asegure la máxima vida útil de la batería y el cargador

- No cargue las baterías durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede reducir la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, las baterías en desuso se descargarán y deberán recargarse antes de usarlas.

- Desconecte los cargadores de las fuentes de energía cuando no se utilizan.
- · Use las baterías sólo para la finalidad prevista.

## Manipule con cuidado las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria

- No quite una tarjeta del teléfono mientras se transfiere información o se accede a ella, ya que esto puede provocar pérdida de datos y daños en la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de golpes fuertes, estática y perturbaciones eléctricas de otros dispositivos.
- Si se escriben y se eliminan dato con frecuencia, disminuirá la duración de las tarjetas de memoria.
- No toque los contactos o terminales de color dorado con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

## Asegure el acceso a los servicios de emergencia

Es posible que las llamadas de emergencia desde su teléfono no estén disponibles en algunas áreas o circunstancias. Antes de viajar a lugares lejanos o no desarrollados, planifique un método alternativo para ponerse en contacto con el personal del servicio de emergencias.

## Información de la certificación de Tasa de absorción específica (SAR)

El teléfono cumple con los estándares de la Unión Europea (EU) que limitan la exposición humana a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten las radios y los equipos de telecomunicaciones. Estos estándares previenen la venta de teléfonos móviles que exceden el nivel máximo de exposición (conocido como Tasa de absorción específica, o SAR) de 2,0 vatios por kilogramo de tejido corporal.

Durante las pruebas, el nivel máximo de SAR que se registró para este modelo fue de 0,722 vatios por kilogramo. Con el uso normal, es probable que el nivel de SAR sea más bajo, ya que el teléfono está diseñado para emitir sólo la energía RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir de forma automática niveles más bajos siempre que es posible, el teléfono disminuye la exposición total a la energía RF.

La declaración de conformidad que aparece al final de este manual demuestra que el teléfono cumple con la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones terminales (R&TTE). Para obtener más información sobre SAR y los estándares de la Unión Europea relacionados, visite el sitio web de teléfonos móviles de Samsung.

#### Eliminación correcta del producto

(Equipo eléctrico y electrónico de desecho)



(Válido en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección independientes)

Esta marca que se muestra en el producto o en la literatura del mismo indica que, una vez se termine su vida

útil, no debe eliminarlo con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños en la salud humana o ambiental a causa de la eliminación descontrolada de desechos, separe este producto de otros tipos de desechos y recíclelo, como corresponde, para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Aquellos que lo utilicen en el hogar deben ponerse en contacto con el vendedor minorista al que le compraron el producto, o con la oficina de gobierno local, para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de manera segura y sin dañar el medio ambiente.

Aquellos que lo utilicen en negocios, deben ponerse en contacto con su proveedor y revisar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no se debe mezclar con otros desechos comerciales cuando se lo elimina.

## Introducción del teléfono móvil

En esta sección se ofrece información sobre el diseño, las teclas, la pantalla y los iconos del teléfono.

#### Desembalaje

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- · Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario



Los elementos proporcionados con el teléfono pueden variar según el software y los accesorios disponibles en la región u ofrecidos por el proveedor de servicios.


Puede obtener accesorios adicionales a través del distribuidor local de Samsung.

#### Diseño del teléfono

La parte frontal del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:



La parte posterior del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

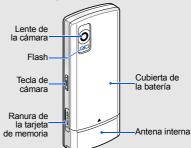



Puede bloquear las teclas para evitar operaciones del teléfono no deseadas. Para bloquearlas, mantenga pulsada [\*]. Para desbloquearlas, mantenga pulsada [\*] nuevamente.

Cuando el bloqueo automático del teclado está activado, las teclas se bloquearán de forma automática después de que la pantalla se apague.


Teclas		
Tecla		Función
	Teclas de función	Permiten realizar las operaciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla
(OK)	Navegación en 4 direcciones	En el modo inactivo, permite acceder a los menús definidos por el usuario; en el modo de menús, permite desplazarse por las opciones del menú
OK	Acceso a menús/ Confirma- ción	En el modo inactivo, permite acceder al modo de menús; en el modo de menús, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar una entrada
6	Marcación	Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los números de las últimas llamadas marcadas, perdidas o recibidas

Tecla		Función
•	Encendido/ Salida de menús	Permite encender y apagar el teléfono (mantener pulsada); permite finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar una entrada y regresar al modo inactivo
1 00	Alfa- numérica	Permite introducir números, letras y caracteres especiales; en el modo inactivo, mantenga pulsada [1] para acceder a los correos de voz y [0] para introducir un prefijo de llamada internacional
# 4	Funciones especiales	Permite introducir caracteres especiales o realizar funciones especiales; en el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para pasar al perfil Silencio; mantenga pulsada [*] para introducir una pausa entre números
	Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono

Tecla		Función
Ī	Cámara	En el modo inactivo, permite apagar la cámara (manténgala pulsada); en el modo cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo; desde la pantalla de marcación, permite realizar una videollamada

#### Pantalla

La pantalla del teléfono consiste de tres áreas:



#### Iconos

Información sobre los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
<b>T</b>	Intensidad de la señal
5	Red GPRS conectada
<b>a</b>	Transfiriendo datos en la red GPRS
ⅎ	Red EDGE conectada
<b>₽</b>	Transfiriendo datos a través de la red EDGE
==	Red UMTS conectada
<b>5</b>	Transfiriendo datos a través de la red UMTS
C	Llamada de voz en curso
6	Videollamada en curso
•	En itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Radio FM activada

Icono	Definición
<b>©</b> :	Radio FM detenida
*	Bluetooth activado
▣	Conectado con PC
a	Tarjeta de memoria insertada
<b>@</b>	Navegando en la Web
Øt⊕	Conectando a una página web segura
Œ	Nuevo mensaje de texto (SMS)
҈	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
⊠ <sup>3</sup>	Nuevo mensaje de correo electrónico
25	Nuevo mensaje de voz
œ	Nuevo mensaje de navegador
æ	Nuevo mensaje de configuración
4	Perfil Normal activado
₩	Perfil Silencio activado

Icono	Definición
4	Perfil En el Coche activado
34	Perfil Reunión activado
*	Perfil Exterior activado
68	Perfil Fuera de línea activado
(IIII)	Nivel de carga de la batería

## Instalación y preparación del teléfono móvil

Comience con la instalación y configuración del teléfono móvil para usarlo por primera vez.

## Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscribe a un servicio celular, recibirá un Módulo de identificación del abonado, o tarjeta SIM, con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede adquirir una tarjeta USIM (Módulo de identificación del abonado universal).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería


1. Quite la cubierta de la batería.





Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada [ para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM o USIM.





Coloque la tarjeta SIM o USIM en el teléfono con los contactos de color dorado hacia abajo.

3. Inserte la batería.



4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.



#### Carga de la batería

Antes de utilizar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

 Abra la cubierta de la toma multifunción y conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje.





Si no se conecta de forma correcta el adaptador de viaje, se pueden causar daños graves al teléfono. La garantía no cubre los daños provocados por el uso incorrecto.

- 2. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de alimentación.
- Una vez que la batería esté cargada por completo (el icono im ya no se mueve), desconecte el adaptador de viaje de la toma de alimentación.
- 4. Desconecte el adaptador de viaje del teléfono.
- Cierre la cubierta de la toma multifunción.



#### Acerca del indicador de batería baja

Cuando la carga de la batería esté baja, el teléfono emitirá un sonido de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería estará vacío y parpadeará. Si el nivel de carga es demasiado bajo, el teléfono se apagará de forma automática. Vuelva a cargar la batería para continuar utilizando el teléfono.

## Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Puede insertar una tarjeta de memoria para almacenar archivos multimedia adicionales. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

 Abra la cubierta de la ranura para la tarjeta de memoria que se encuentra en el lateral del teléfono. 2. Inserte una tarjeta de memoria con la etiqueta mirando hacia abajo.



3. Inserte y presione la tarjeta de memoria en la ranura hasta que quede sujeta en su lugar.

Para quitar la tarjeta de memoria, empújela con suavidad hasta que se libere y, luego, tire de la tarjeta hasta quitarla de la ranura.

# Uso de las funciones básicas

Aprenda cómo realizar operaciones básicas y usar las funciones principales del teléfono móvil.

#### Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono

- Mantenga pulsada [ ].
- Introduzca su PIN y pulse **Confir.** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

#### Cambiar al perfil Fuera de línea

Si cambia al perfil **Fuera de línea**, puede utilizar los servicios sin red del teléfono en áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, como aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil Fuera de línea, pulse [OK] o Configuración o Perfiles teléfono o Fuera de línea.



Respete todas las advertencias e indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos.

#### Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono

- Pulse una tecla de función para el menú deseado.
- Utilice la tecla de navegación para desplazarse hasta un menú u opción.
- Pulse < Selección>, < Confir.>, o [OK] para confirmar la opción resaltada.
- Pulse < Atrás > para subir un nivel; pulse [ para regresar al modo inactivo.

#### Personalización del teléfono

Personalice el teléfono según sus preferencias para aprovecharlo al máximo.

#### Ajustar el volumen del tono de las teclas

En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono de las teclas.

#### Activar y desactivar el perfil Silencio

En el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para activar o desactivar el perfil Silencio.

#### Cambiar el tono de llamada

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Configuración → Perfiles teléfono.
- 2. Desplácese hasta el perfil que está usando.
- 3. Pulse <Opciones> → Editar → Tono de llamada voz o Tono de vídeollamada.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a una ubicación de memoria (si es necesario).
- Seleccione una categoría de tono de llamada → un tono de llamada.
- 6. Pulse **Opciones** → **Guardar**.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

## Seleccionar un fondo de pantalla (modo inactivo)

- En el modo inactivo, pulse [OK] →
   Configuración → Pantalla e iluminación →
   Pantalla → Fondo de pantalla → Imágenes.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a una ubicación de memoria (si es necesario).
- Seleccione una categoría de imágenes → una imagen.
- 4. Pulse < Definir >.

#### Configurar accesos directos del menú

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Configuración → Teléfono → Accesos directos.
- Seleccione una tecla para usar como acceso directo.
- 3. Seleccione un menú para asignarle la tecla de acceso directo.

#### Bloquear el teléfono

- En el modo inactivo, pulse [OK] →
   Configuración → Seguridad → Bloqueo
   teléfono.
- 2. Seleccione Activado.
- 3. Escriba una contraseña nueva que contenga entre 4 y 8 dígitos y pulse **<Confir.>**.
- 4. Vuelva a escribir la nueva contraseña y pulse **Confir.**>.

## Uso de las funciones básicas de llamada

Conozca cómo realizar o responder llamadas, y utilizar las funciones básicas de llamada.

#### Realizar una llamada

 En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.

- Pulse [ ] para marcar el número.
   Para una videollamada, pulse la tecla de la cámara.
- 3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

#### Responder una llamada

- Cuando reciba una llamada, pulse [-].
- Para una videollamada, pulse < Mostrar>.
- 3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

#### Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

#### Usar la función de altavoz

- Durante una llamada, pulse < Opciones > →
   Altavoz activado para activar el altavoz.
- 2. Para volver a utilizar el auricular, pulse < Opciones> → Normal.

#### Usar los auriculares

Si conecta los auriculares provistos a la toma multifunción, puede realizar y responder llamadas:

- Para volver a marcar el último número, pulse el botón de los auriculares dos veces.
- Para responder una llamada, mantenga pulsado el botón de los auriculares.
- Para finalizar una llamada, mantenga pulsado el botón de los auriculares.

#### Envío y visualización de mensajes

Conozca cómo enviar o ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o de correo electrónico.

#### Enviar un mensaje de texto o multimedia

En el modo inactivo, pulse [OK] → Mensajes →
 Crear mensaje → Mensaje. También puede
 pulsar < > en el modo inactivo y seleccionar
 Crear mensaje → Mensaje.

- Escriba el texto del mensaje. ▶ Introducir texto Para enviarlo como mensaje de texto, avance al paso 6.
  - Para adjuntar contenido multimedia, continúe con el paso 3.
- Pulse <Opciones> → Agregar elemento, Crear elemento, o Añadir adjunto y agregue un elemento.
- 4. Pulse < Opciones > → Agregar asunto.
- Escriba un asunto.
- Desplácese hacia arriba e introduzca un número de destino.
- 7. Pulse **Opciones**> → **Enviar** para enviar el mensaie.

#### Enviar un mensaje de correo electrónico

En el modo inactivo, pulse [OK] → Mensajes → Crear mensaje → Correo electrónico.
 También puede pulsar < ⋈> en el modo inactivo y seleccionar Crear mensaje → Correo electrónico.

- Escriba el texto del correo electrónico.
- Pulse < Opciones> → Añadir adjunto o Crear elemento y adjunte un archivo (si es necesario).
- 4. Desplácese hacia arriba y escriba un asunto.
- Desplácese hacia arriba y escriba una dirección de correo electrónico.
- Pulse < Opciones > → Enviar para enviar el mensaje.

#### Introducir texto

Al escribir un texto, puede cambiar el modo de introducción de texto:

- Mantenga pulsada [\*] para alternar entre los modos T9 y ABC.
- Pulse [\*] para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o para pasar al modo numérico.
- Mantenga pulsada [#] para pasar al modo de símbolo.

#### Introduzca el texto en uno de los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca en la pantalla el carácter deseado.
Т9	Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra completa.     Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [#] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, pulse [0] para seleccionar una palabra alternativa.
Número	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.
Símbolo	Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para seleccionar un símbolo.

#### Ver mensajes de texto o multimedia

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Mensajes →
  Bandeja de entrada. También puede pulsar
   <i>> en el modo inactivo y seleccionar
  Bandeja de entrada.
- 2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

#### Ver un correo electrónico

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Mensajes →
  Correo electrónico. También puede pulsar
  <>> en el modo inactivo y seleccionar
  Correo electrónico.
- 2. Pulse **Opciones**> → **Descargar**.
- Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
- Si seleccionó un encabezado, pulse < Opciones> → Recuperar para ver el cuerpo del correo electrónico.

#### Adición y búsqueda de contactos

Aprenda a utilizar la función Contactos.

#### Añadir un contacto nuevo

- En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse < Opciones>.
- Seleccione Añadir a contactos → una ubicación de memoria (teléfono o SIM) → Nuevo.
- 3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
- Escriba la información del contacto.
- Pulse < Opciones> → Guardar para añadir un contacto a la memoria

#### Buscar un contacto

- 1. En el modo inactivo, pulse [OK] → Contactos.
- Escriba las primeras letras del nombre que desea encontrar.

 Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.



Una vez que haya encontrado un contacto:

- para llamar al contacto, pulse [--]
- para editar la información del contacto, pulse <Opciones> → Editar

## Uso de las funciones básicas de la cámara

Aprenda a capturar y ver fotografías y vídeos.

#### Tomar fotografías

- 1. En el modo inactivo, mantenga presionada la tecla de la cámara para encender la cámara.
- Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
- Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.

- Pulse [OK] o la tecla de Cámara para tomar la fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.
- 5. Pulse <>> para tomar otra fotografía (paso 2).

#### Ver fotografías

En el modo inactivo, pulse [OK] → Mis archivos → Imágenes → Mis fotos → un archivo de fotografía.

#### Capturar vídeos

- En el modo inactivo, mantenga presionada la tecla de la cámara para encender la cámara.
- Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
- 3. Pulse [1] para cambiar al modo de grabación.
- 4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
- 5. Pulse [**OK**] o la tecla de Cámara para comenzar a grabar.

- 6. Pulse [**OK**] o la tecla de Cámara para detener la grabación.
- 7. Pulse < Atrás > para grabar otro vídeo (paso 3).

El vídeo se guarda automáticamente.

#### Ver vídeos

En el modo inactivo, pulse [OK] → Mis archivos → Vídeos → Mis videoclips → un archivo de vídeo.

#### Reproducción de música

Aprenda cómo escuchar música con el reproductor de música o la radio FM.

#### Usar la radio FM

- Conecte los auriculares proporcionados a la toma multifunción del teléfono.
- En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Radio FM.
- 3. Pulse [**OK**] para encender la radio FM.

- 4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a una estación de radio.
- 5. Para apagar la radio FM, pulse [OK].

#### Escuchar archivos de música

Comience por transferir archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargar de red inalámbrica. ▶ p. 28
- Descargar desde un PC con el programa opcional Samsung PC Studio. ▶ p. 34
- Recibir mediante Bluetooth. ▶ p. 39
- Copiar a la tarjeta de memoria. ▶ p. 35
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 11. ▶ p. 35

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

 En el modo inactivo, pulse [OK] → Reproductor de música.

- Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
- Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
ок	Permite pausar o reanudar la reproducción
Volumen	Permite subir o bajar el volumen
Navegación	Izquierda: Permite regresar al archivo anterior; permite retroceder dentro del mismo archivo (mantener pulsada) Derecha: Permite avanzar al archivo siguiente; permite avanzar dentro del mismo archivo (mantener pulsada) Arriba: Permite abrir la lista de reproducción Abajo: Permite detener la reproducción

#### Exploración de la web

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y añadirlas a sus favoritos.

#### Explorar páginas web

- En el modo inactivo, pulse [OK] →
   Navegador → Ir a página principal para
   abrir la página de inicio del proveedor de
   servicios. También puede pulsar <圖> en el
   modo inactivo.
- 2. Para explorar páginas web, utilice las siguientes teclas:

Tecla	Función
Teclas de	Permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo en una página web
OK	Permite seleccionar un elemento

Tecla	Función
<atrás></atrás>	Permite regresar a la página anterior
<opciones></opciones>	Permite acceder a una lista de opciones del explorador

#### Adición de páginas web a favoritos

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Navegador → Favoritos.
- 2. Pulse **<Opciones>** → **Añadir Favorito**.
- 3. Escriba un título para la página y una dirección web (URL).
- 4. Pulse < Guardar >.

# Uso de funciones avanzadas

Aprenda cómo realizar operaciones avanzadas y usar las funciones adicionales del teléfono móvil.

## Uso de las funciones avanzadas de llamada

Conozca sobre las funciones de llamada adicionales del teléfono.

#### Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará las llamadas perdidas en la pantalla. Para marcar el número de una llamada perdida:

- Pulse < Ver>.
- Desplácese hasta el número de la llamada perdida que desea marcar.
- 3. Pulse [ para marcar.

#### Llamar a un número recién marcado

- En el modo inactivo, pulse [--] para ver una lista de los números recientes.

## Colocar una llamada en espera o recuperar una llamada en espera

Pulse **<Espera>** para colocar una llamada en espera o pulse **<Recup.>** para recuperar una llamada en espera.

#### Marcar un segundo número

Si su red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

- 1. Pulse **Espera** para colocar la primera llamada en espera.
- 2. Introduzca el segundo número que desea marcar y pulse [--].
- Pulse < Cambiar > para alternar entre las dos llamadas.
- Para finalizar la llamada en espera, pulse
   Opciones> → Fin → Llamada en espera.
- Para finalizar la llamada actual, pulse [ ].

#### Responder una segunda llamada

Si su red admite esta función, puede responder una segunda llamada entrante:

- Pulse [-] para responder la segunda llamada.
   La primera llamada se coloca en espera de forma automática.
- Pulse < Cambiar > para alternar entre las dos llamadas.

## Realizar una llamada multiconferencia (llamada en conferencia)

- Llame a la primera persona que quiera añadir a la llamada multiconferencia.
- Mientras está conectado con esta persona, llame al segundo participante.
   El primer participante se coloca en espera de forma automática.
- Mientras está conectado con el segundo participante, pulse < Opciones > → Unir.

- Repita los pasos 1 y 2 para añadir más participantes (si es necesario).
- Para finalizar la llamada multiconferencia, pulse [ ].

#### Llamar a un número internacional

- 1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [0] para insertar el carácter +.
- Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, pulse [—] para marcar.

#### Llamar a un contacto desde la Agenda

Puede marcar números directamente desde **Contactos** con los contactos almacenados. ▶ p. 25

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Contactos.
- Desplácese hasta el número que desea marcar y pulse [ para marcar.

## Uso de las funciones avanzadas de Agenda

Aprenda a crear tarjetas de presentación, establecer números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

#### Crear una tarjeta de presentación

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Contactos.
- 2. Pulse <Opciones> → Mis datos de contacto
- 3. Escriba sus datos personales y pulse < Opciones > → Guardar.



Para enviar su tarjeta de presentación, adjúntela a un mensaje o correo electrónico, o transfiérala a través de la función inalámbrica Bluetooth.

#### Establecer números de marcación rápida

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Contactos.
- 2. Desplácese hasta un contacto al que quiera asignar un número.
- 3. Pulse <Opciones> → Asignar marcación rápida.
- Desplácese hasta el número que desea asignar (2-9) y pulse < Selección>.
   Se guardará el contacto con el número de marcación rápida asignado.



Ahora puede llamar a este contacto desde el modo inactivo si mantiene presionado el número de marcación rápida asignado.

## Crear un grupo de contactos

Al crear un grupo de contactos, puede asignar tonos de llamada y fotografías de identificación de llamada a cada grupo, o enviar mensajes y correos electrónicos a un grupo entero. Comience con la creación de un grupo:

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Contactos.
- 2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a **Grupos**.
- 3. Pulse **<Opciones>** → Crear grupo.
- 4. Escriba un nombre para el grupo y pulse < Guardar>.
- 5. Pulse <Opciones> → Configuración de grupo.
- Para establecer una imagen de identificación de llamada, pulse [OK] → una categoría de imágenes→ una imagen.

- Para establecer un tono de llamada para el grupo, desplácese hacia abajo y pulse [OK] → una categoría de tono de llamada → un tono de llamada.
- 8. Pulse < Opciones > → Guardar.

# Uso de las funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear plantillas y a utilizarlas para crear mensajes nuevos.

#### Crear una plantilla de texto

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Mensajes → Plantillas → Plantillas texto. También puede pulsar < >> en el modo inactivo y seleccionar Plantillas → Plantillas texto.
- Pulse < Añadir > para abrir una nueva ventana de plantillas.
- Escriba el texto y pulse [OK] para guardar la plantilla.

#### Crear una plantilla multimedia

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Mensajes → Plantillas → Plantillas multimedia. También puede pulsar < > en el modo inactivo y seleccionar Plantillas → Plantillas multimedia.
- Pulse < Añadir> para abrir una nueva ventana de plantillas.
- Cree un mensaje multimedia, con un asunto y los adjuntos deseados, para usar como plantilla. ▶ p. 22
- Pulse < Opciones> → Guardar como plantilla para guardar la plantilla.

# Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

- Para escribir un mensaje nuevo, pulse [OK] →
   Mensajes → Crear mensaje → un tipo de
   mensaje. También puede pulsar < > en el
   modo inactivo y seleccionar Crear mensaje →
   un tipo de mensaje.
- En el campo de texto, pulse < Opciones> → Insertar → Plantilla de texto → una plantilla.

# Crear un mensaje desde una plantilla multimedia

En el modo inactivo, pulse [OK] → Mensajes → Plantillas → Plantillas multimedia. También puede pulsar < >> en el modo inactivo y seleccionar Plantillas → Plantillas multimedia.

 Desplácese hacia la plantilla deseada y pulse < Opciones> → Enviar.

La plantilla se abrirá como un nuevo mensaje multimedia.

# Uso de las funciones avanzadas de música

Aprenda a preparar archivos de música, crear listas de reproducción y almacenar estaciones de radio.

# Copiar archivos de música a través de Samsung PC Studio

- En el modo inactivo, pulse [OK] →
   Configuración → Teléfono → Ajustes USB →
   Samsung PC studio.
- 2. Pulse [ ] para volver al modo inactivo.

- Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono a un PC.
- Ejecute el programa Samsung PC Studio y copie los archivos del PC al teléfono. Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

## Sincronizar el teléfono con Windows Media Player

- En el modo inactivo, pulse [OK] →
   Configuración → Teléfono → Ajustes USB →
   Reproductor multimedia.
- 2. Pulse [ para volver al modo inactivo.
- Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono a un PC que tenga instalado Windows Media Player.

- Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.
- Seleccione Sinc. arch. multimedia digitales con dispositivo en la ventana emergente del PC.
- Modifique o escriba el nombre de su teléfono en la ventana emergente (si es necesario) y, a continuación, haga clic en Finalizar.
- 6. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
- 7. Haga clic en Iniciar sincronización.

# Copiar archivos de música en una tarjeta de memoria

- 1. Inserte una tarjeta de memoria.
- En el modo inactivo, pulse [OK] →
   Configuración → Teléfono → Ajustes USB →
   Almacenamiento masivo.

- 3. Pulse [ ] para volver al modo inactivo.
- Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono a un PC.
   Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.
- 5. Seleccione **Abrir carpeta para ver archivos** en la ventana emergente del PC.
- Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

## Crear una lista de reproducción

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Reproductor de música → Listas de reproducción.
- Pulse < Opciones > → Crear lista de reproducción.

- Escriba un nombre para la lista de reproducción nueva y pulse < Guardar>.
- 4. Seleccione la nueva lista de reproducción.
- 5. Pulse < Opciones > → Añadir → Archivos.
- 6. Seleccione los archivos que desea incluir y pulse <**OK**>.

# Personalizar los ajustes del reproductor de música

Aprenda a ajustar la configuración de sonido y reproducción para el reproductor de música.

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Reproductor de música.
- 2. Pulse <Opciones> → Ajustes reproductor.
- Ajuste la configuración para personalizar el reproductor de música.
- 4. Pulse < Guardar >.

# Almacenar estaciones de radio de forma automática

- Conecte los auriculares proporcionados a la toma multifunción del teléfono.
- En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Radio FM.
- 3. Pulse [OK] para comenzar a utilizar la radio FM.
- 4. Pulse < Opciones > → Sintonización automática.
- Pulse <Sí> para confirmar (si es necesario).
   La radio busca y guarda de forma automática las estaciones disponibles.



# Uso de las herramientas y aplicaciones

Aprenda a trabajar con la herramientas y aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

# Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda acerca de la función del teléfono que permite conectarse con otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y utilizar funciones de manos libres.

#### Activar la función inalámbrica Bluetooth

- En el modo inactivo, pulse [OK] →
   Configuración → Red → Bluetooth →
   Activación → Activado
- Para permitir que otros dispositivos encuentren su teléfono, seleccione Visibilidad de mi teléfono → Activado.

# Encontrar y conectar otros dispositivos con Bluetooth

- En el modo inactivo, pulse [OK] →
   Configuración → Red → Bluetooth → Mis
   dispositivos → Buscar nuevo dispositivo.
- Desplácese hasta un dispositivo y pulse <Selección>.
- Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN para Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y pulse <OK>.
   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código o acepte la conexión, se completará la conexión.

# Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

 Seleccione el archivo o elemento que desea enviar de una de las aplicaciones de su teléfono.  Pulse <Opciones> → Enviar detalles de contacto mediante, Enviar, Enviar mediante, o Enviar URL → Bluetooth o Por Bluetooth (al enviar datos de contacto, especifique qué datos enviar).

# Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- Introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y pulse < OK> (si es necesario).
- Pulse <Sí> para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

## Impresión de imágenes

Aprenda a imprimir imágenes con un cable de datos para PC opcional o la función inalámbrica Bluetooth.

Para utilizar un cable de datos para PC opcional:

 Conecte la toma multifunción del teléfono con una impresora compatible.

- 2. Abra una imagen. ▶ p. 26
- 3. Pulse <Opciones> → Imprimir mediante → USB.
- 4. Establezca las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para usar la función inalámbrica Bluetooth:

- 1. Abra una imagen.
- Pulse <Opciones> → Imprimir mediante → Bluetooth.
- 3. Seleccione una impresora con Bluetooth y conéctela con el teléfono. ▶ p. 39
- 4. Establezca las opciones de impresión e imprima la imagen.

## Activación del rastreador móvil

Si alguien inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en su teléfono, la función de rastreador móvil enviará de forma automática el número del contacto a dos destinatarios para ayudarlo a ubicar y recuperar el teléfono.

Para activar el rastreador móvil:

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Configuración → Seguridad → Rastreador.
- 2. Escriba la contraseña y pulse < Confir.>.
- 3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a **Activado**.
- 4. Desplácese hacia abajo y pulse [**OK**] para abrir la lista de destinatarios.
- Pulse < Opciones> → Contactos para abrir la lista de contactos.
- Desplácese hasta un contacto y pulse Selección>.
- 7. Seleccione un número (si es necesario).
- Una vez que haya finalizado la selección de los contactos, pulse [OK] para regresar a la lista de destinatarios.
- Desplácese hacia abajo y escriba el nombre del remitente
- 10. Pulse **<Opciones>** → **Guardar** → **<Aceptar>**.

# Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda a utilizar el grabador de voz de su teléfono.

#### Grabar una nota de voz

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Grabador de voz.
- 2. Pulse [OK] para comenzar la grabación.
- Para grabar la nota de voz, hable hacia el micrófono.
- 4. Cuando haya finalizado, pulse la tecla de navegación hacia abajo.

#### Reproducir una nota de voz

- En la pantalla de grabación de voz, pulse <Opciones> → Mis clips de voz.
- 2. Seleccione un archivo.

 Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función	
ОК	Permite pausar o reanudar la reproducción	
Volumen	Permite subir o bajar el volumen	
Navegación	Izquierda: Retrocede dentro del mismo archivo     Derecha: Avanza dentro del mismo archivo     Abajo: Detiene la reproducción	

# Uso de juegos y aplicaciones con tecnología Java

Aprenda a utilizar los juegos y las aplicaciones con la galardonada tecnología Java.

#### Usar los juegos

- En el modo inactivo, pulse [OK] →
   Mis archivos → Juegos y aplicaciones.
- 2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones de la pantalla.



Los juegos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios. Los controles y las opciones de los juegos pueden variar.

## Iniciar aplicaciones

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Mis archivos → Juegos y aplicaciones → una aplicación.
- Pulse **Opciones**> para acceder a una lista de distintas opciones y ajustes para la aplicación.

## Uso del Lector RSS

Aprenda a usar el lector RSS para obtener las últimas noticias y la información más reciente de sus sitios web favoritos.

#### Añadir fuentes

Para añadir mediante la dirección de una fuente RSS:

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Lector RSS → Mis materiales.
- Seleccione Obtener material.
- 3. Escriba la dirección de una fuente RSS y pulse **OK**>.
- Seleccione la fuente deseada y controle los detalles.
- Pulse < Suscribirse >.
- Pulse < Opciones> → Añadir nuevo para añadir más fuentes (si es necesario).

Para añadir mediante la búsqueda de una fuente web en un sitio web:

- 1. En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Lector RSS → Buscar
- Escriba una dirección web para buscar fuentes web y pulse <Buscar>.
- 3. Seleccione la fuente deseada y controle los detalles
- 4. Pulse **Suscribirse** para guardarla en Mis materiales.

#### Leer fuentes RSS

- 1. En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Lector RSS → Mis materiales.
- 2. Pulse < Opciones> → Actualizar → Seleccionado o Todos para obtener los últimos contenidos.
- 3. Seleccione una fuente → una publicación actualizada

## Personalizar los ajustes del lector RSS

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Lector RSS → Aiustes.
- 2. Personalice los ajustes de acuerdo con sus preferencias.
- 3. Pulse [OK] o <Guardar>.

## Cargar fotografías y vídeos a la web

Aprenda a publicar sus fotografías y vídeos en blogs y sitios web para compartir fotografías.

#### Activar la cuenta ShoZu

- 1. En el modo inactivo, pulse [**OK**] → Configuración → Aplicaciones → Ajustes de MobileBlog → Activación de ShoZu.
- Seleccione Activado.
- Pulse <\i>si> para confirmar.
- 4. Siga las instrucciones en pantalla para activar la cuenta.

43

#### Crear un nuevo destino

- En el modo inactivo, pulse [OK] →
   Configuración → Aplicaciones → Ajustes
   de MobileBlog → Destinos.
- 2. Pulse <Opciones> → Crear nuevo.
- 3. Siga las instrucciones en pantalla para añadir un nuevo sitio de destino.
- Repita los pasos anteriores 2 y 3 para añadir más destinos.

## Cargar un archivo

- Desde una aplicación, como Mis archivos o Cámara, seleccione o capture una fotografía o un vídeo.
- 2. Pulse <Opciones> → Subir a la web.
- 3. Seleccione un destino donde desee realizar la publicación.
- 4. Escriba un nuevo nombre de archivo e información, y pulse < Cargar>.

# Creación y visualización de relojes mundiales

Aprenda a visualizar la hora de otro país u otra ciudad y a establecer relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

## Crear un reloj mundial

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Reloj mundial.
- Pulse < Opciones> → Añadir.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a una zona horaria.
- 4. Para establecer el horario de verano, desplácese hacia abajo y pulse [**OK**].
- 5. Pulse **OK**> para guardar el reloj mundial.
- Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos anteriores 2 a 5.

## Añadir un reloj mundial a la pantalla

En el modo de visualización de reloj dual, puede ver dos relojes con zonas horarias diferentes en la pantalla.

Una vez que haya guardado los relojes mundiales:

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Reloj mundial.
- Desplácese al reloj mundial que desea añadir y pulse < Opciones> → Configurar como segundo reloj.
- Pulse < Opciones > → Pantalla.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a Dual.
- Desplácese hacia abajo y, luego, hacia la izquierda o hacia la derecha a un estilo de reloi dual.
- Pulse < Guardar>.

## Configuración y uso de alarmas

Aprenda a configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

## Configurar una alarma nueva

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Alarmas.
- Desplácese hacia una ubicación vacía de alarma y pulse [OK].
- Defina los detalles de la alarma.
   Puede configurar la radio FM o un sonido como tono de alarma.
- 4. Pulse < Opciones > → Guardar.



La función de activación automática configura el teléfono para que se encienda de forma automática y emita la alarma a la hora especificada si está apagado.

#### Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Pulse <OK> o [OK] para detener una alarma sin repetición.
- Pulse <OK> o [OK] para detener una alarma con repetición, o pulse <Retrasar> o cualquier otra tecla para silenciar la alarma hasta la próxima repetición.

#### Desactivar una alarma

- 1. En el modo inactivo, pulse [**OK**] → **Alarmas**.
- 2. Desplácese hacia la alarma que desea desactivar y pulse [**OK**].
- 3. Desplácese hacia abajo (si es necesario).
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a **Desactivado**.
- 5. Pulse [OK].

#### Uso de la calculadora

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Calculadora.
- Utilice las teclas correspondientes a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

## Conversión de divisas o medidas

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Conversor → un tipo de conversión.
- Introduzca las divisas o medidas, y las unidades en los campos correspondientes.

## Configuración de un temporizador

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Temporizador.
- 2. Pulse < Definir>.
- Introduzca las horas o los minutos a descontar y pulse <**OK**>.
- 4. Pulse [**OK**] para comenzar o pausar la cuenta regresiva.
- Cuando termine el temporizador, pulse < OK> para detener la alerta.

#### Uso del cronómetro

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Cronómetro.
- Pulse [OK] para comenzar y grabar tiempos de vueltas.

- 3. Cuando finalice, pulse **Parar**.
- 4. Pulse < Reestab. > para borrar tiempos grabados.

#### Creación de una nueva tarea

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Tarea.
- 2. Pulse < Opciones > → Crear.
- Escriba los detalles de la tarea.
- 4. Pulse < Opciones > → Guardar.

## Creación de una nota de texto

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Extras → Nota.
- 2. Pulse < Opciones > → Crear.
- 3. Escriba el texto de la nota y pulse [OK].

## Administración del calendario

Aprenda a cambiar la vista del calendario y a crear eventos.

#### Cambiar la vista del calendario

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Calendario
- 2. Pulse <Opciones> → Ver por → Día o Semana.

#### Crear un evento

- En el modo inactivo, pulse [OK] → Calendario.
- Pulse < Opciones> → Crear → un tipo de evento.
- 3. Escriba los detalles del evento según se requiera.
- 4. Pulse [OK], o pulse < Opciones > → Guardar.



# Solución de problemas

Si tiene problemas con su teléfono móvil, pruebe con estos procedimientos de solución de problemas antes de ponerse en contacto con un profesional de servicio.

Al encender el teléfono, pueden aparecer los siguientes mensajes:

•	•
Mensaje	Intente lo siguiente para solucionar el problema:
Inserte tarjeta SIM	Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM está instalada correctamente.
Bloqueo teléfono	Si la función de bloqueo del teléfono está activada, debe introducir la contraseña que estableció para el teléfono.

	Intente lo siguiente para solucionar
Mensaje	el problema:
Bloqueo PIN	Si es la primera vez que utiliza el teléfono o si la función de comprobación de PIN está activada, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, use el menú <b>Bloqueo PIN</b> .

Mensaje	Intente lo siguiente para solucionar el problema:
Bloqueo PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, en general por haber introducido varias veces un PIN incorrecto. Debe escribir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.

# El teléfono muestra "Llamada no permitida" o "Servicio no disponible".

- Cuando se encuentra en áreas con baja señal o recepción, puede perder la recepción.
   Muévase a otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

## Ha introducido un número, pero la llamada no se completa.

- Asegúrese de pulsar la tecla de marcación:
   [--].
- Asegúrese de acceder a la red de telefonía móvil correcta.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

## La persona que llama no puede comunicarse con usted.

- Asegúrese de que el teléfono está encendido.
- Asegúrese de acceder a la red de telefonía móvil correcta.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

#### El interlocutor no escucha lo que usted dice.

- · Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados en forma correcta.

## El teléfono emite un tono de aviso y el icono de la batería parpadea.

La carga de la batería está baja. Recargue o reemplace la batería para seguir utilizando el teléfono.

#### La calidad de sonido de la llamada es deficiente.

- Asegúrese de no bloquear la antena interna del teléfono.
- Cuando se encuentra en áreas con baja señal o recepción, puede perder la recepción.
   Muévase a otro lugar y vuelva a intentarlo.

## Ha seleccionado un contacto para llamar pero la llamada no se completa.

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Vuelva a introducir el número y guárdelo, si es necesario.

## La batería no se carga correctamente o el teléfono se apaga solo.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave e intente cargar la batería de nuevo.
- Si la batería no vuelve a cargarse por completo, deshágase correctamente de la batería antigua y reemplácela con una nueva.

#### El teléfono se calienta.

Al utilizar varias aplicaciones en forma simultánea, el teléfono utiliza más energía y puede recalentarse.

Esto es normal y no debería afectar la vida útil o el rendimiento del teléfono.

# Índice

accesos directos 21	Bluetooth activar, 38 enviar datos, 39 recibir datos, 39	conversor
alarmas crear, 45 desactivar, 46		ver herramientas, conversor  cronómetro ver herramientas,
detener, 46	calculadora	cronómetro
auriculares 22	ver herramientas, calculadora	fondo de pantalla 21
batería cargar, 17 indicador de batería baja, 17	calendario ver herramientas, calendario	fotografías capturar, 25 imprimir, 39
instalar, 15	contactos	ver, 26
bloqueo ver bloqueo del teléfono	añadir, 25 buscar, 25 crear grupos, 32	herramientas alarma, 45 blog móvil, 43
blosupo del teléfone 01		

calculadora, 46

bloqueo del teléfono 21

calendario, 48 conversor, 46 cronómetro, 47 lector RSS, 42 tarea, 47 temporizador, 47

#### internet

ver navegador web

#### Java

acceder a aplicaciones, 42 iniciar juegos, 42

#### lector RSS

ver herramientas. lector RSS

#### llamadas

colocar en espera, 30 desde Agenda, 31 funciones avanzadas, 29 funciones básicas, 21 marcar llamadas perdidas, 29 multiconferencia, 30 números internacionales, 31 realizar llamadas adicionales, 30 realizar, 21 recuperar llamadas en espera, 30

adicionales, 30 responder, 22 últimas marcadas, 29 ver perdidas, 29

responder llamadas

## llamadas en conferencia ver llamadas,

multiconferencia

#### mensajes

enviar correo electrónico, 23 enviar multimedia, 22 enviar texto, 22 ver correo electrónico, 24 ver multimedia, 24 ver texto, 24

#### multimedia

ver mensajes

#### navegador

ver navegador web

#### navegador web

abrir página de inicio, 28 añadir favoritos. 28

#### nota

ver notas de texto o voz

notas de voz reloi mundial temporizador configurar vista dual. 45 grabar, 41 ver herramientas. reproducir, 41 crear, 44 temporizador perfil fuera de línea 19 reproductor de música texto crear listas de crear notas, 47 perfil Silencio 20 reproducción, 36 crear tareas, 47 plantillas escuchar música, 27 introducir, 23 insertar, 34 personalizar, 36 mensajes, 22 multimedia, 33 sincronizar, 35 tono de llamada 20 texto, 33 Reproductor de Windows tonos de las teclas 20 radio Media 35 ver radio FM vídeos Samsung PC Studio 34 capturar, 26 radio FM ver, 26 tarea almacenar estaciones, 37 ver herramientas, tarea escuchar, 26 volumen tarjeta de memoria 18 volumen de la llamada, 22 rastreador móvil 40 volumen del tono de las tarjeta SIM 15 reloi teclas, 20 ver reloj mundial tarietas de presentación 31





## Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, Samsung Electronics

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM: SGH-I 700

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC EN 301 489- 07 V1.3.1 (109-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR EN 50360 : 2001
EN 62799.1 : 2006

Red EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007) Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entifidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\* Marca de identificación: 0168

CE0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud. (Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

Yong-Sang Park / S. Manager

D. C. polez

(lugar v fecha de emisión) (nombre v firma de la persona autorizada)

<sup>\*</sup> Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.